
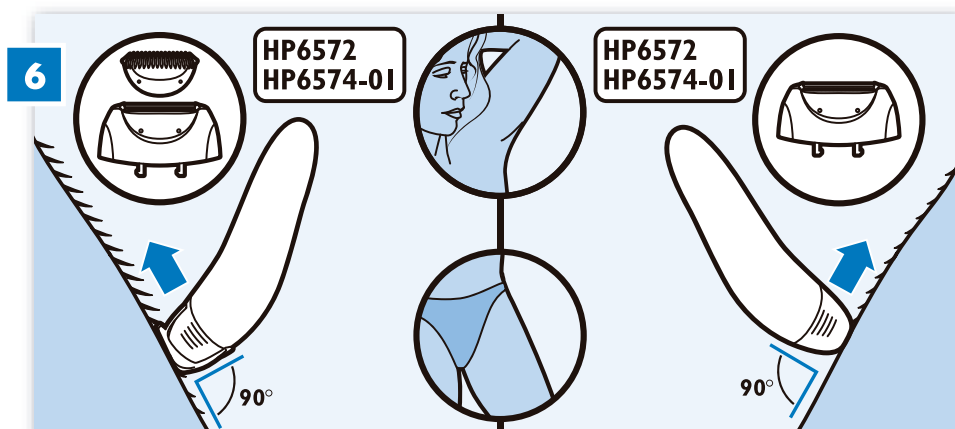
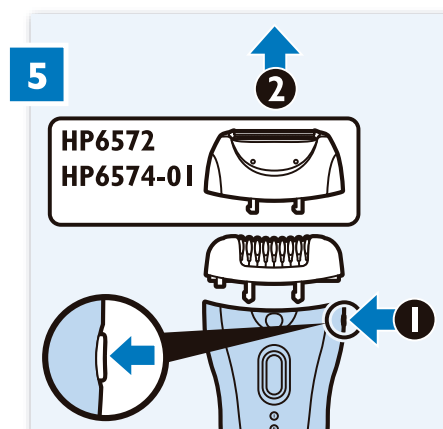
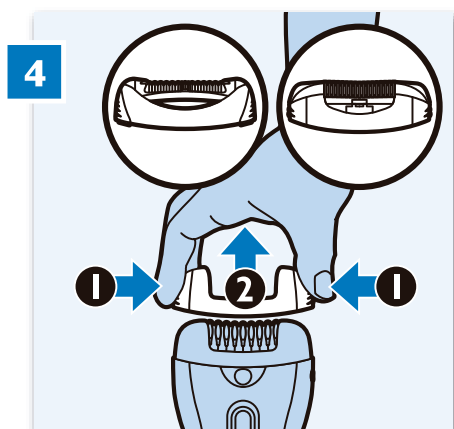
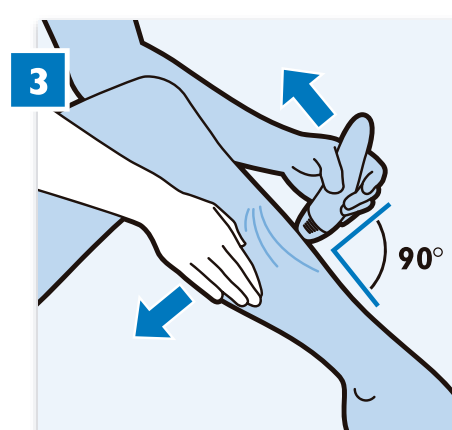
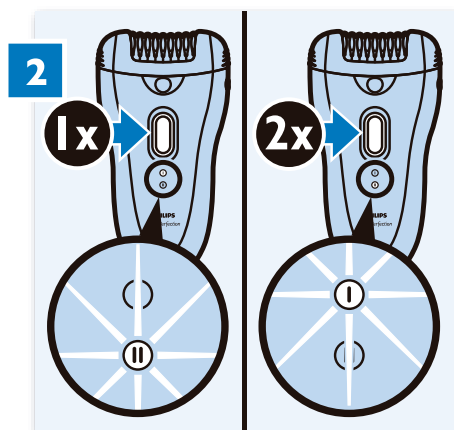









Quick Start Guide

HP6570/HP6572/HP6574/HP6574-01

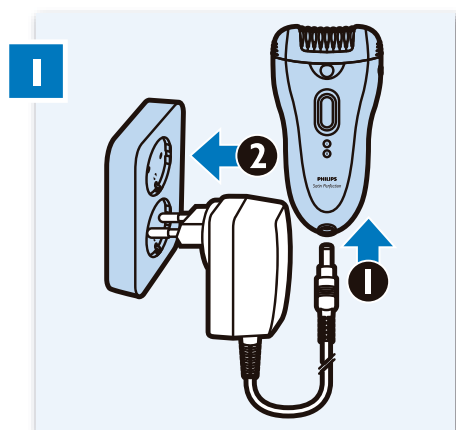


Quick Start Guide

HP6365

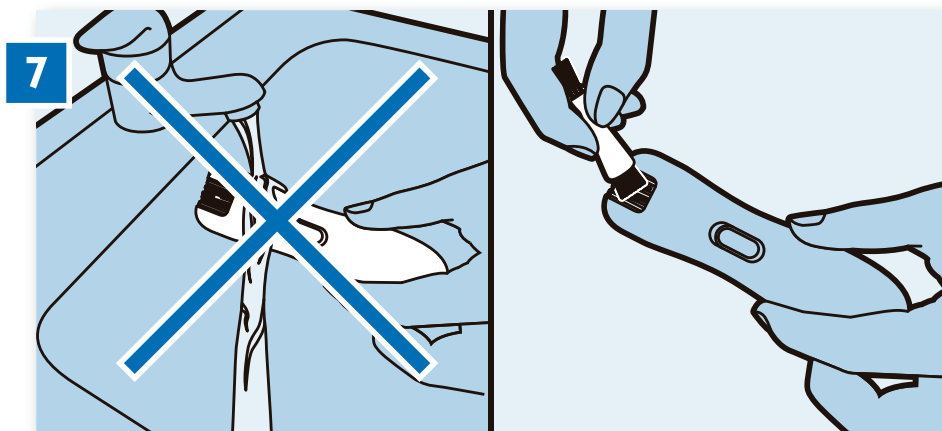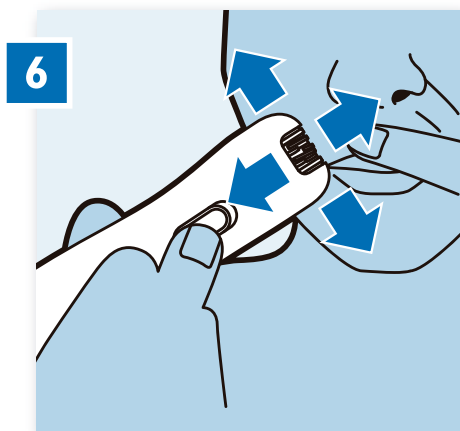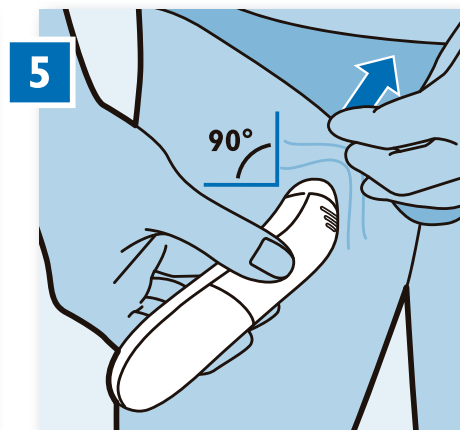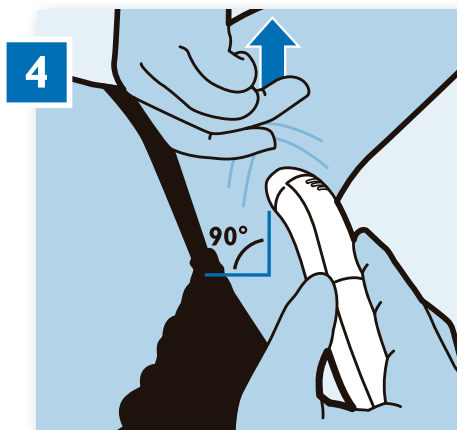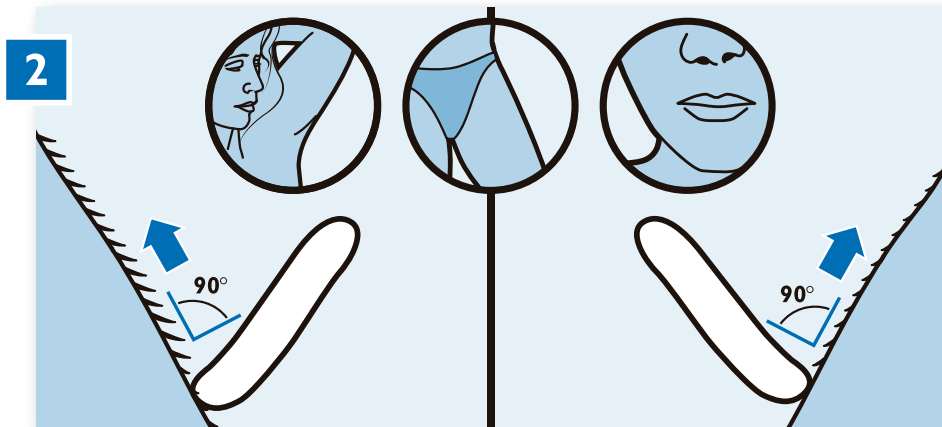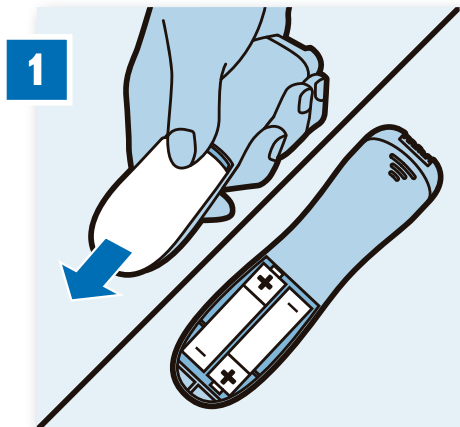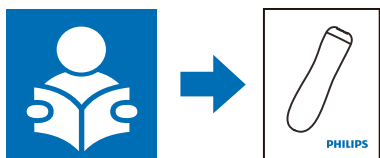

Destacados

Pinzas cerámicas

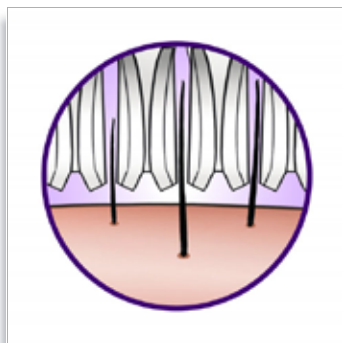

Las pinzas de textura cerámica atrapan el vello eficazmente y evitan que incluso el vello más fino se escape de entre los discos

Opti-Light




Opti-Light ayuda a indicar e iluminar incluso el vello más fino para obtener lo mejores resultados de depilación

Sistema de estiramiento de piel



La ligera acción de estiramiento de la piel levanta incluso el vello más corto para depilarlo fácilmente.

Cabezal extra ancho

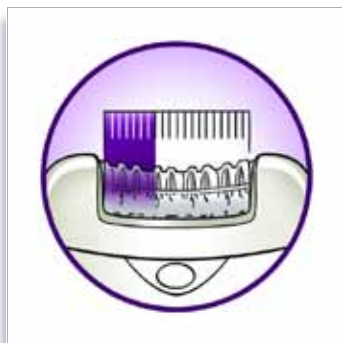

El cabezal depilador extra ancho atrapa y elimina más vello de una sola pasada para obtener resultados duraderos y muy suaves en minutos

Adaptador de rendimiento óptimo




El movimiento pivotante del adaptador de rendimiento te ayuda a mantener la depiladora en el ángulo ideal para conseguir unos resultados óptimos

Control de velocidad



El control de velocidad mantiene la velocidad de depilación perfecta

Sistema delicado

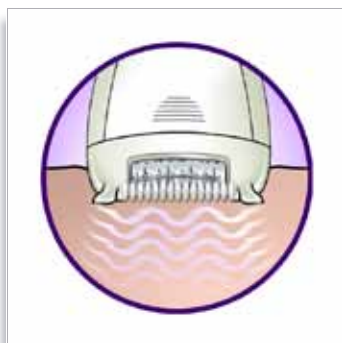

La suave barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para disfrutar de una depilación agradable

Depiladora de precisión sin cable



Una solución precisa para zonas del cuerpo más preciadas. Depiladora de precisión delgada y suave ideal para zonas sensibles y para viajes.

Sistema exclusivo de vibración y levantamiento




El sistema exclusivo de vibración y levantamiento utiliza ligeras vibraciones para levantar el vello más fino y así facilitar su eliminación

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6574



PHILIPS

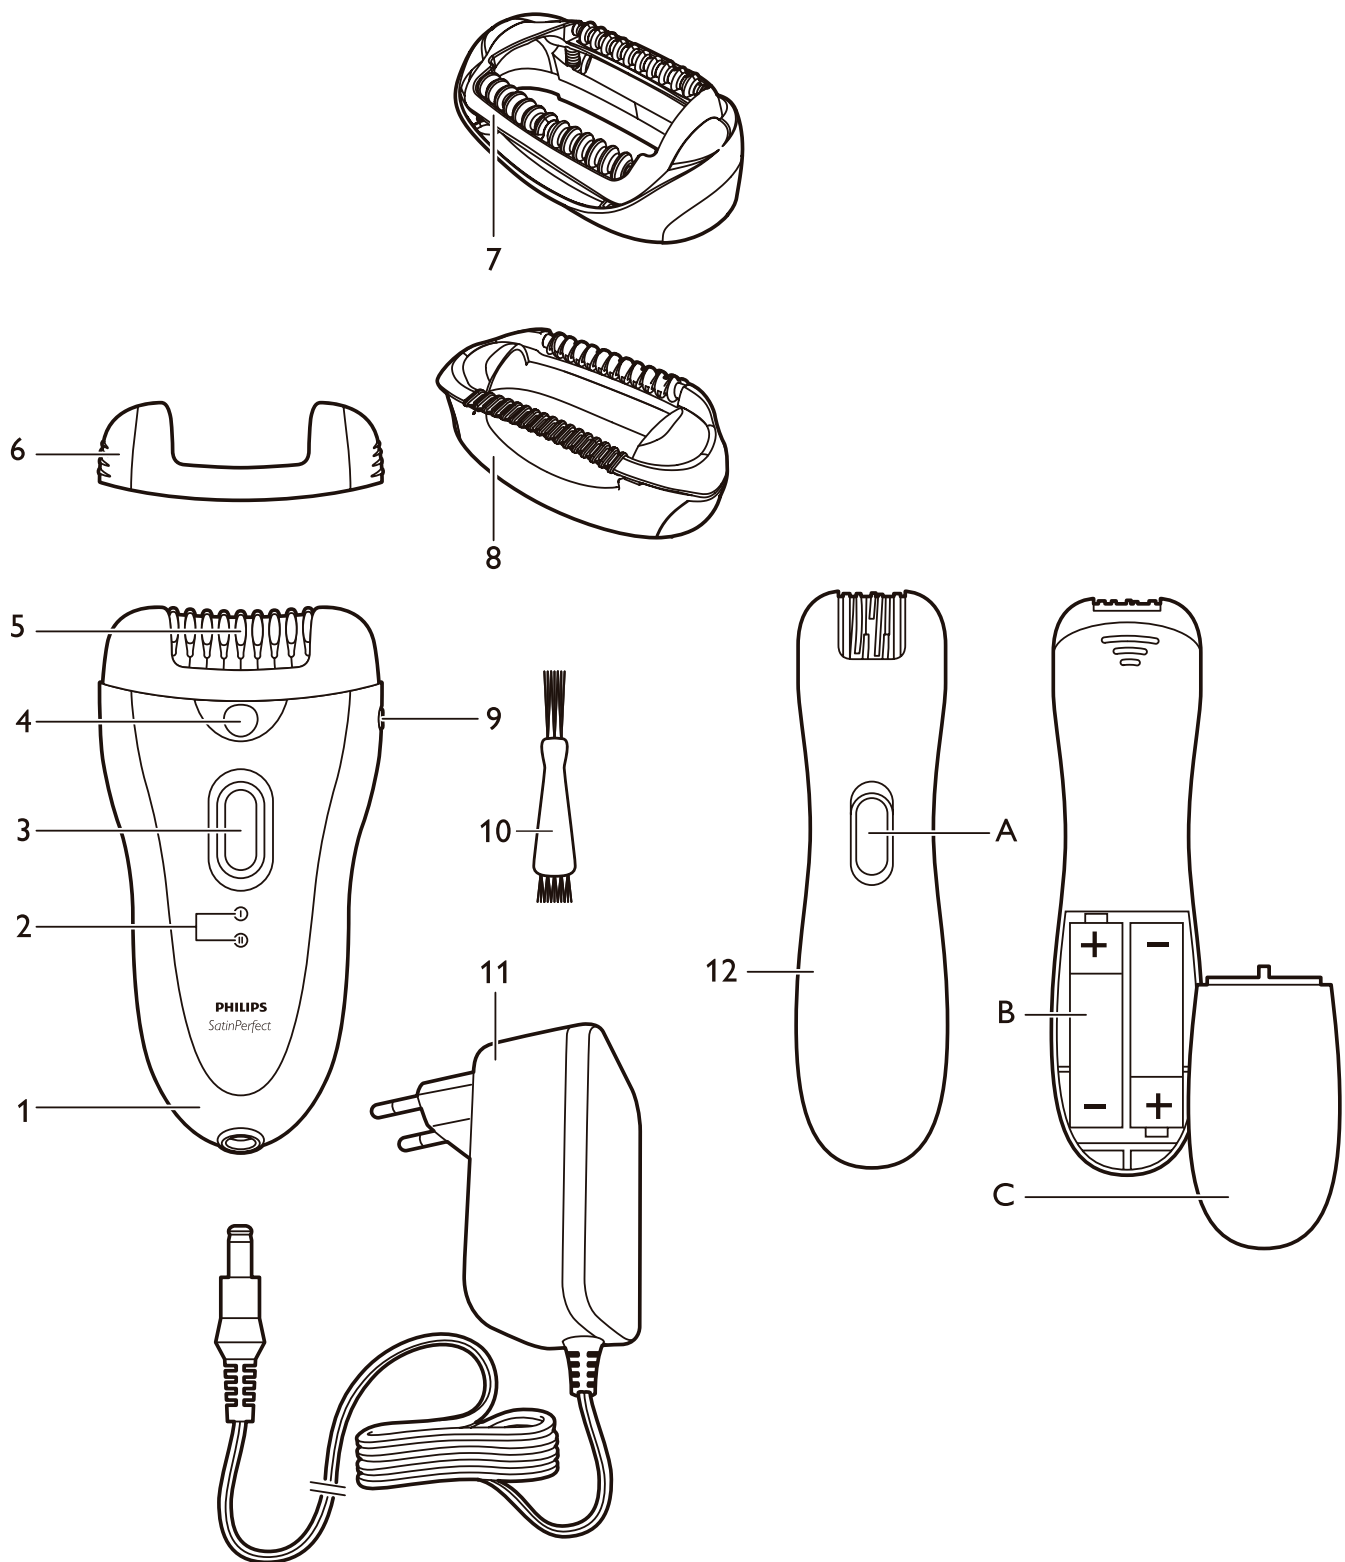

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Vista general (fig. 1)

- 1 Depiladora
- 2 Indicadores de posición de velocidad
- 3 Botón de encendido/apagado
 - Pulse una vez para la velocidad II
 - Pulse dos veces para la velocidad I
- 4 Opti-Light
- 5 Cabezal depilador
- 6 Adaptador básico de depilación
- 7 Adaptador de rendimiento óptimo
- 8 Accesorio activo para levantar el vello y masajear la piel
- 9 Botón de liberación
- 10 Cepillo de limpieza
- 11 Adaptador de corriente
- 12 Depiladora de precisión
- A Botón de encendido/apagado
- B Pilas no recargables
- C Tapa del compartimento de las pilas
- 13 Funda

Importante

Antes de usar la depiladora y la depiladora de precisión, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- Mantenga los aparatos y el adaptador siempre secos.
- No utilice los aparatos cerca de un lavabo o bañera con agua ni sobre ellos (fig. 2).
- No utilice los aparatos en la bañera o en la ducha (fig. 3).
- Si utiliza la depiladora en el cuarto de baño, no use un cable alargador (fig. 4).

Advertencia

- No utilice los aparatos, los accesorios ni el adaptador si están deteriorados o rotos, ya que podría ocasionar lesiones.
- Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.

- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- La depiladora y la depiladora de precisión no deben ser usadas por personas (adultos o niños) con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la depiladora ni con la depiladora de precisión.
- No inserte ningún objeto metálico en la toma de la depiladora para evitar que se produzca un cortocircuito.

Precaución

- Esta depiladora está diseñada para eliminar solamente el vello corporal de las mujeres, no el facial, en las siguientes zonas: axilas, línea del bikini y piernas. No lo utilice con otra finalidad.
- La depiladora de precisión también se puede utilizar en zonas de difícil acceso como la rodilla y el tobillo.
- Por razones de higiene, la depiladora y la depiladora de precisión deberían ser usadas únicamente por una persona.
- Cuando los aparatos estén **en funcionamiento** (con o sin accesorios), manténgalos alejados del pelo de la cabeza, las pestañas y las cejas, así como de ropas, hilos, cables, cepillos, etc., con el fin de evitar accidentes y deterioros.
- No utilice la depiladora y la depiladora de precisión sobre piel irritada o con venas varicosas, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas sin consultar antes a su médico. Las personas con una respuesta inmunológica reducida o personas que padezcan diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia, también deben consultar antes a su médico.
- Las primeras veces que utilice la depiladora o la depiladora de precisión la piel puede enrojecerse e irritarse un poco. Este fenómeno es normal y desaparecerá pronto. A medida que vaya depilándose más a menudo, la piel se irá acostumbrando a la depilación, la irritación disminuirá y el vello que salga de nuevo será cada vez más fino y suave. Si la irritación no desaparece al cabo de tres días, le recomendamos que consulte a su médico.
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para la limpieza.
- Utilice y guarde la depiladora a una temperatura entre 10 °C y 30 °C.
- No mire directamente a la luz Opti-light de la depiladora para evitar el deslumbramiento.
- No utilice el cabezal depilador de la depiladora sin uno de los adaptadores.

- Utilice la depiladora de precisión únicamente con pilas alcalinas AA de 1,5 V no recargables.
- No deje que los conectores de las pilas de la depiladora de precisión entren en contacto con objetos metálicos ni que se produzcan cortocircuitos en las pilas desechables.

Cumplimiento de normas

Estos aparatos de Philips cumplen todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utilizan correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, la depiladora y la depiladora de precisión se pueden usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

General

- La depiladora solo se puede utilizar enchufada directamente a la red.
- El adaptador está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios (50 - 60 Hz).
- Nivel de ruido máximo de la depiladora: $L_c = 76 \text{ dB(A)}$
- Nivel de ruido máximo de la depiladora de precisión: $L_c = 77 \text{ dB(A)}$

Sustitución

Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestro sitio Web www.shop.philips.com/service. Si tiene cualquier dificultad para obtener accesorios para su aparato, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Encontrará los datos de contacto en el folleto de la Garantía Mundial. También puede visitar www.philips.com/support.

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire la depiladora y la depiladora de precisión junto con la basura normal del hogar. Llévelas a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 5).

Depiladora de precisión

- Las pilas no recargables contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No tire las pilas no recargables con la basura normal del hogar; deposítelas en un punto de recogida oficial para pilas. Quite siempre las pilas no recargables antes de deshacerse del aparato y llevarlo a un punto de recogida oficial. (fig. 6)

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en **www.philips.com/support**, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. Hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Posible causa	Solución
La depiladora no funciona.	El enchufe al que está conectada la depiladora no funciona.	Asegúrese de que la toma de corriente está activa. Si ha enchufado la depiladora en un cuarto de baño, puede que necesite encender la luz del baño para activar el enchufe. También puede utilizar una toma de corriente situada fuera del cuarto de baño.
Durante su uso, la depiladora se calienta y de repente deja de funcionar. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 30 segundos.	La protección contra el sobrecalentamiento se ha activado.	La depiladora está equipada con protección contra el sobrecalentamiento integrada que evita que se caliente demasiado. Si la protección contra el sobrecalentamiento está activada, el aparato se apaga automáticamente. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 30 segundos. Para restablecer la protección contra el sobrecalentamiento, deje que el aparato se enfríe y, a continuación, vuelva a encenderlo. Para evitar que la depiladora se sobrecaliente, no la presione con demasiada fuerza sobre la piel.

Problema	Posible causa	Solución
Durante su uso, la depiladora deja de funcionar de repente. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos.	La protección contra la sobrecarga se ha activado.	Si presiona el cabezal depilador con demasiada fuerza contra la piel o si los discos giratorios del cabezal depilador se bloquean (por ejemplo, porque se ha atascado un trozo de ropa entre los discos depiladores), la depiladora se apaga automáticamente. A continuación, los pilotos de velocidad parpadean en rojo durante 5 segundos. Gire los discos depiladores con el pulgar hasta que pueda retirar lo que bloquea los discos. A continuación, vuelva a encender la depiladora.
La depiladora de precisión no funciona.	Las pilas están descargadas o se han insertado incorrectamente.	Sustituya las pilas o insértelas correctamente (consulte la imagen del manual de usuario).